

AG GEN D A

GL Generell

IACS/Rules/Conventions

Neubau

Beschichtung/Korrosion

Containerschiffe

Condition Assessment Program (CAP)

Bulker

Besichtigungen

Schäden/Reparaturen

Emergency Response


I A C S

International Association of Classification Societies

ABS	(USA)
LR	(Great Britain)
BV	(France)
DNV	(Norway)
RINA	(Italy)
GL	(Germany)
NK	(Japan)
CCS	(P.R. of China)
RS	(Russia)
KR	(Korea)

IACS-Mitglieder; Januar 2007

Tonnage in 1.000 BRZ, Schiffe > 100 BRZ

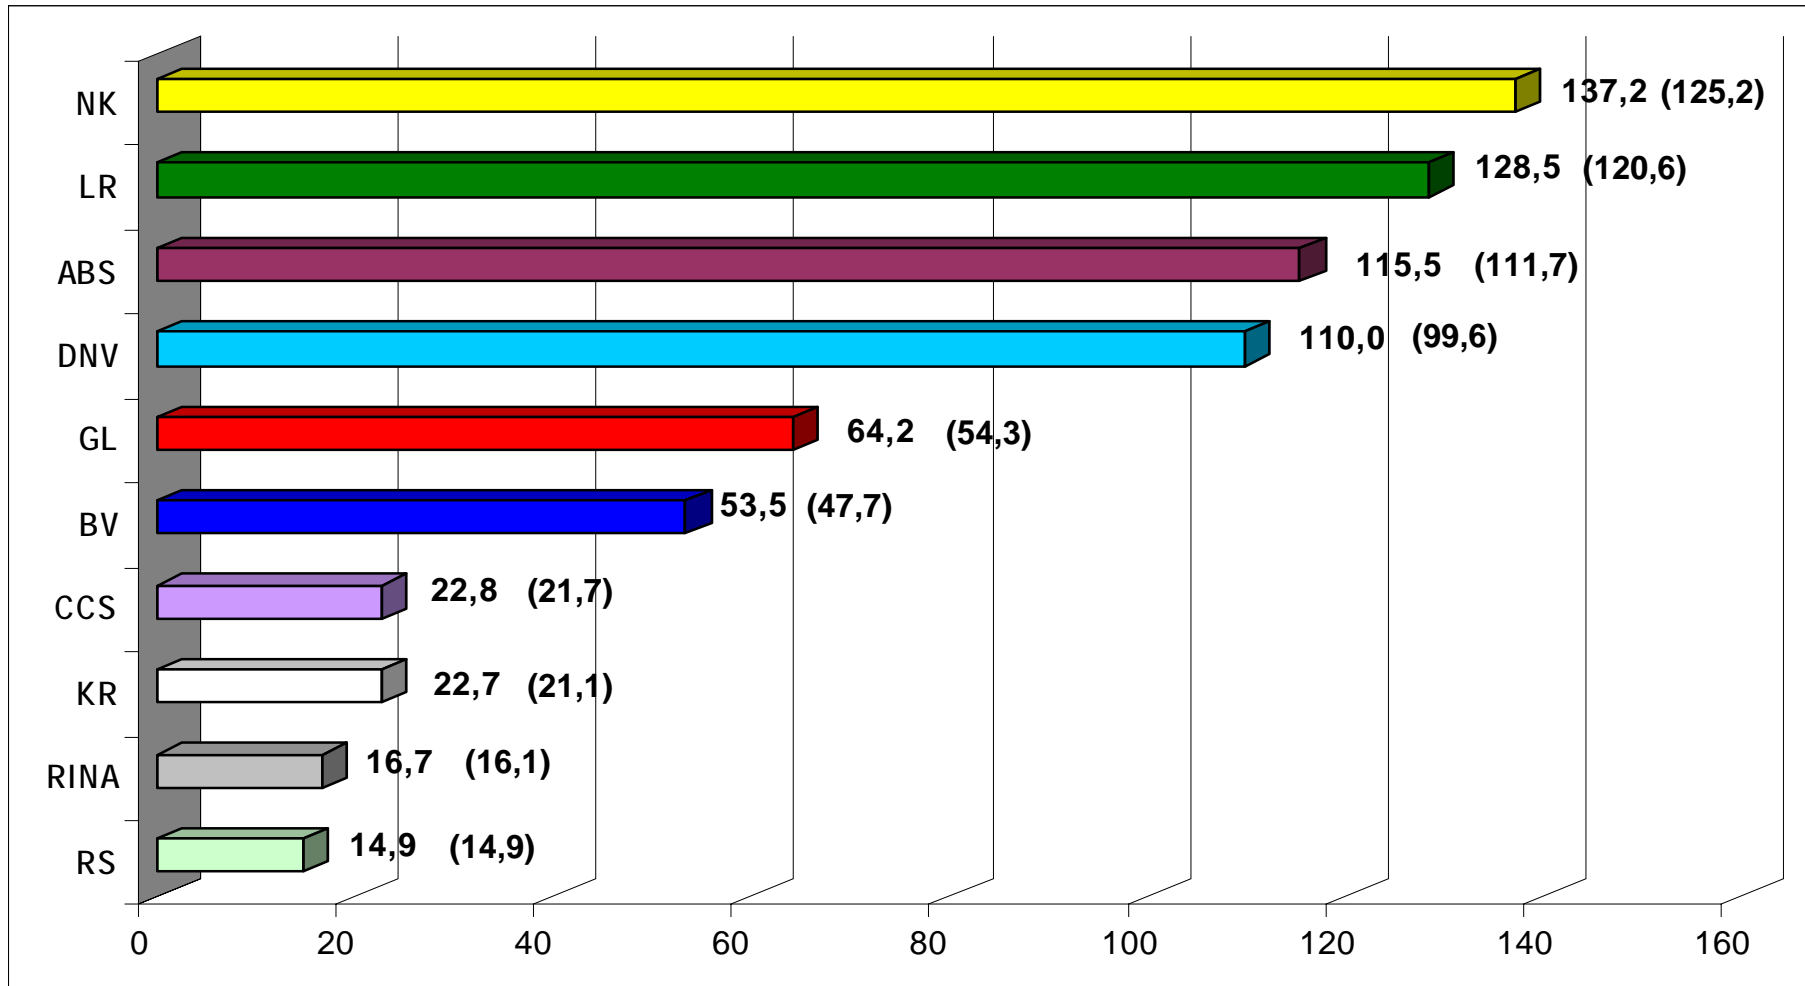

Quelle: IACS / Klammerwerte Vorjahr

I M O

International Maritime Organization

- SOLAS
- LOAD LINE CONVENTION
- MARPOL

s

Conditions of Class

- **Condition of Class**
 - damages/deficiencies affecting vessel's class have to be eliminated by a defined date
- **Memo to owners**
 - condition, deviating from the technical standard, not affecting the class
- **Kriterien für die Einschränkung der Klasse**

Klassenwechsel

- Schiffseigner können frei ihre Klasse wechseln
- Es ist nicht möglich durch Wechsel der Klasse Auflagen zu entgehen (IACS PR 1A Procedure)
- Detaillierter Austausch von Informationen zwischen den Klassen ist vorgeschrieben

Suspension/Withdrawal der Klasse

- Kriterien
 - suspension
 - withdrawal
- Schiffe auf See

Bereiche, die nicht von der Klassifikation abgedeckt werden

- Operational design criteria
- Übereinstimmung mit verschiedenen Vorgaben
 - Charterer
 - Eigner

